

Choose your preferred language

EN RibLine™ Installation Instructions

DE RibLine™ Installationsanleitung

FR RibLine™ Instructions de pose

NL RibLine™ Installatiehandleiding

DK RibLine™ Udlægningsmanual

ES RibLine™ Instrucciones de instalación

Want to know more?

We are always ready to help you on your way.

Contact us at sales@gevekomarkings.com or call +45 63 51 71 71

Installation instructions

Product Name: RibLine™

Material Class: High reflective marking with rumble effect

Version: 2024.2 EN

Certification:

INSTALLATION

- Dry the surface with a gas burner.
 - Surfaces: Asphalt, thermoplastic.
 - Others: Contact Geveko Markings
 - The surface must be dry and clean.
 - Geveko Markings recommends using the special adhesive layer when installing RibLine™.
2. Place the adhesive layer on the surface.
3. Heat the adhesive layer with the gas burner (Propane min. 3 bars).
4. Be ready to place the RibLine at the adhesive layer, when it is heated enough (boiling). WEAR GLOVES.
5.
 - Place the RibLine on the adhesive layer, when the adhesive layer is still boiling. Press the RibLine and the adhesive layer together.
 - The whole surface of the RibLine should touch the adhesive layer. The adhesive layer is slightly larger than the RibLine.
 - Finally, heat the RibLine briefly to get the best bonding.



Installation instructions

Product Name: RibLine™

Material Class: High reflective marking with rumble effect

Version: 2024.2 EN

Certification:

4



5



6



Installationsanleitung

Produktname: RibLine™

Materialklasse: Stark reflektierende Markierung mit Rumpel-Effekt

Version: 2024.2 DE

Zertifizierung:

INSTALLATION

- Trocknen Sie die Oberfläche mit einem Gasbrenner.
 - Oberflächen: Asphalt, Thermoplastik.
 - Andere: Kontaktieren Sie Geveko Markings
 - Die Oberfläche muss trocken und sauber sein.
 - Geveko Markings empfiehlt, bei der Verlegung von RibLine™ die spezielle Klebeschicht zu verwenden.
2. Legen Sie die Klebeschicht auf die Oberfläche.
3. Erhitzen Sie die Klebeschicht mit dem Gasbrenner (Propan mind. 3 bar).
4. Seien Sie bereit, das RibLine auf die Klebeschicht zu legen, wenn diese ausreichend erhitzt ist (kochend). TRAGEN SIE HANDSCHUHE.
5.
 - Legen Sie die RibLine auf die Klebeschicht, wenn diese noch kocht.
 - Drücken Sie die RibLine und die Klebeschicht zusammen.
 - Die gesamte Oberfläche des RibLine sollte die Klebeschicht berühren. Die Klebeschicht ist etwas größer als die des RibLine.
 - Erhitzen Sie abschließend das RibLine kurz, um eine optimale Haftung zu erreichen.

1



2



3



Installationsanleitung

Produktname: RibLine™

Materialklasse: Stark reflektierende Markierung mit Rumpel-Effekt

Version: 2024.2 DE

Zertifizierung:

4



5



6



Instructions de pose

Nom du produit : **RibLine™**

Catégorie de matériaux : Marquage à haute rétro réflexion à effet sonore

Version : 2024.2 FR

Certification :

MISE EN ŒUVRE

1.
 - Sécher la surface à l'aide d'un chalumeau.
 - Surfaces : Asphalte, thermoplastique.
 - Autres : Contacter Geveko Markings
 - La surface doit être sèche et propre.
 - Geveko Markings recommande d'utiliser la semelle adhésive conçue à cet effet lors de l'installation de RibLine™.
2. Placer la semelle adhésive sur la surface.
3. Chauffer la semelle adhésive à l'aide d'un chalumeau (gaz propane min. 3 bars).
4. Positionnez la barrette RibLine sur la semelle adhésive, lorsqu'elle est suffisamment chauffée (ébullition) **PORTEZ DES GANTS**.
5.
 - Placez la RibLine sur la semelle adhésive, lorsque celle-ci est encore en ébullition. Appuyez sur la RibLine avec les doigts en la pressant contre la semelle adhésive.
 - Toute la surface de la RibLine doit être en contact avec la semelle adhésive. La semelle adhésive est légèrement plus grande que la RibLine.
 - Enfin, chauffez brièvement la RibLine pour obtenir une meilleure adhérence.



Instructions de pose

Nom du produit : **RibLine™**

Catégorie de matériaux : Marquage à haute rétro réflexion à effet sonore

Version : 2024.2 FR

Certification :

4



5



6



Productnaam: RibLine™

Materiaalklasse: Hoog reflecterende markering met rumble effect

Versie: 2024.2 NL

Certificering:

INSTALLATIE

- Droog het oppervlak met een gasbrander.
 - Ondergronden: Asfalt, thermoplast.
 - Overige: Neem Contact op met Geveko Markings
 - Het oppervlak moet droog en schoon zijn.
 - Geveko Markings raadt aan de speciale kleeflaag te gebruiken bij het aanbrengen van RibLine™.
2. Plaats de kleeflaag op het oppervlak.
3. Verwarm de kleeflaag met de gasbrander (Propaan min. 3 bar).
4. Zorg dat u klaar bent om de RibLine op de kleeflaag te plaatsen wanneer deze voldoende verhit (kokend) is. **DRAAG HANDSCHOENEN.**
5.
 - Plaats de RibLine op de kleeflaag terwijl de kleeflaag nog kookt.
 - Druk de RibLine en de kleeflaag op elkaar.
 - Het volledige oppervlak van de RibLine moet de plaklaag raken. De plaklaag is iets groter dan de RibLine.
 - Verwarm de RibLine ten slotte kort op voor de beste hechting.


1



2



3

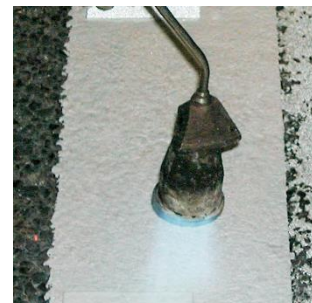

Installatiehandleiding

Productnaam: RibLine™

Materiaalklasse: Hoog reflecterende markering met rumble effect

Versie: 2024.2 NL

Certificering:

4



5



6



Product Name: RibLine™

Material Class: Højreflektiv markering med rumle effekt

Version: 2024.2 DK

Certification:

INSTALLATION

- Tør vejen med en gasbrænder
 - Overfladetyper: Asphalt, thermoplast.
 - Øvrige: Kontakt Geveko Markings
 - Overfladen skal være tør og ren.
 - Geveko Markings anbefaler brug af det specielle bundlag ved applicering af RibLine™
2. Placer bundlaget på vejen.
3. Opvarm bundlaget med en gasbrænder (Propane min. 3 bar).
4. Vær klar til at placere RibLine oven på bundlaget, når den er blevet tilstrækkeligt opvarmet(simrer). BÆR HANDSKER.
5.
 - Læg RibLine oven på bundlaget, mens bundlaget stadig er helt flydende. Pres oven på RibLinen, så den har kontakt med bundlaget.
 - Hele overfladen af RibLinen skal være i kontakt med bundlaget. Bundlaget er en smule større end RibLine.
 - Til sidst, varm beskedent på RibLinen for at få den bedste vedhæftning.


1



2



3

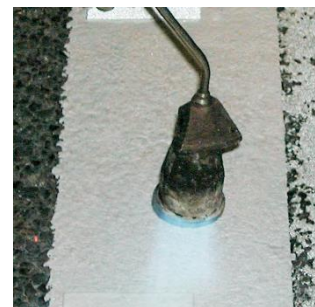

Udlægningsmanual

Product Name: RibLine™

Material Class: Højreflektiv markering med rumle effekt

Version: 2024.2 DK

Certification:

4



5



6



Instrucciones de instalación

Nombre del Producto: RibLine™

Clase de Material: Marcado altamente reflectante con efecto retumbante

Versión: 2024.2 ES

Certificación:

INSTALACIÓN

1.
 - Seque la superficie con un quemador de gas.
 - Superficies: Asfalto, termoplástico.
 - Otros: Póngase en contacto con Geveko Markings.
 - La superficie debe estar seca y limpia.
 - Geveko Markings recomienda utilizar la capa adhesiva especial cuando se instale RibLine™.
2. Coloque la capa adhesiva sobre la superficie.
3. Calentar la capa adhesiva con el quemador de gas (propano mín. 3 bars).
4. Esté preparado para colocar RibLine en la capa adhesiva, cuando esté suficientemente caliente (hirviendo). USE GUANTES.
5.
 - Coloque RibLine sobre la capa adhesiva, cuando todavía esté hirviendo. Presione RibLine y la capa adhesiva para unir las.
 - Toda la superficie de RibLine debe tocar la capa adhesiva. La capa adhesiva es ligeramente más grande que RibLine.
 - Finalmente, caliente brevemente RibLine para obtener la mejor adherencia.



Instrucciones de instalación

Nombre del Producto: RibLine™

Clase de Material: Marcado altamente reflectante con efecto retumbante

Versión: 2024.2 ES

Certificación:

4



5



6

